


PLACERING AV FIBERBOXEN

Som standard placeras fiberboxen på insida yttervägg och på markplan för att undvika längre kabeldragningar inomhus. Kontakta Sandnet för rådgivning om du har önskemål om annan placering.

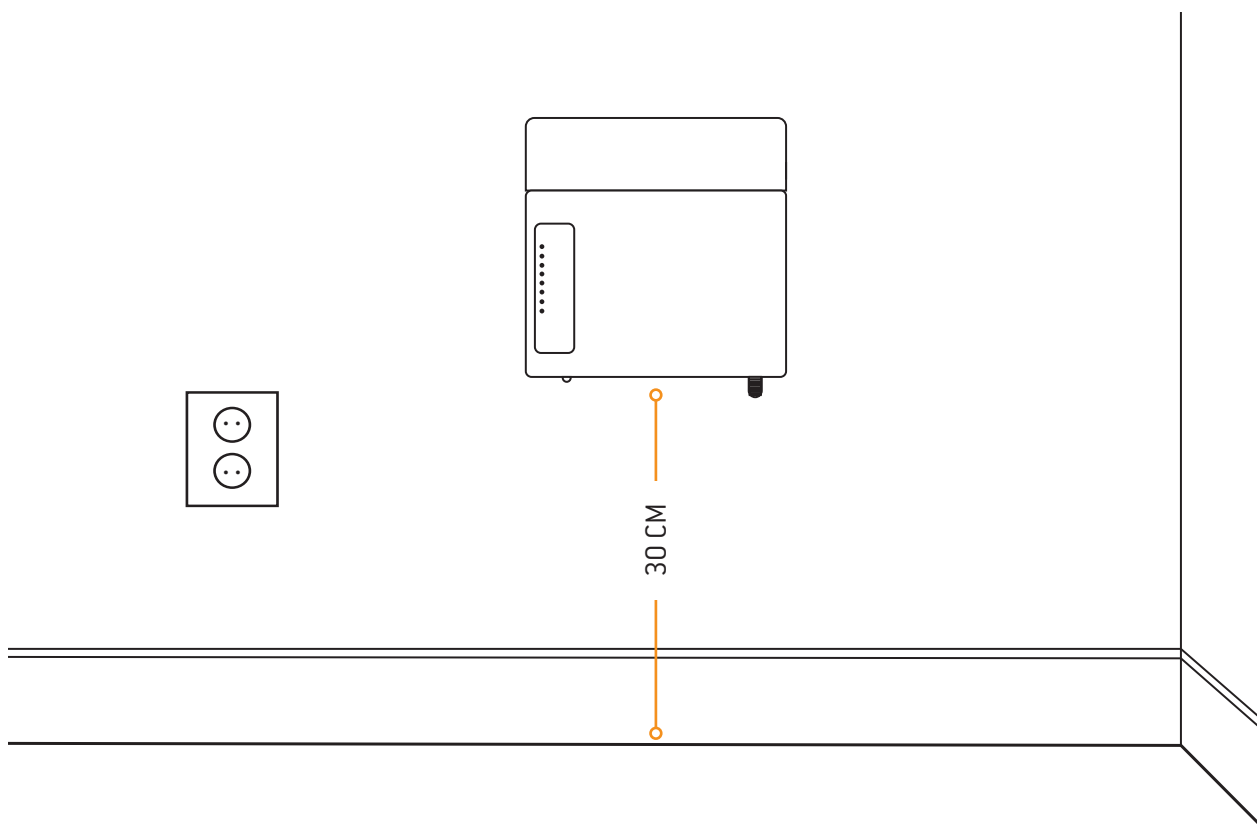

TÄNK PÅ ATT:

- Fiberboxen monteras vågrätt.
- Utrymmet kring fiberboxen ska anpassas enligt bilden för att underlätta i- och urkoppling av din utrustning.
- Fiberboxen ska placeras i ett torrt och uppvärmt utrymme.
- Fiberboxen behöver placeras nära ett eluttag, max 1,5 meter bort.
- Du ansvarar själv för att koppla in din utrustning i fiberboxen, däribland TV, telefon, dator och router.
- Du ansvarar själv för dragning längre än 1,5 meter inomhus från anslutningspunkt (insida yttervägg).
- När fiberboxen är monterad får plomberingen som sitter på fiberboxens framsida inte brytas.
- Vid renovering och önskemål om att lossa och/eller flytta på fiberboxen måste Sandnet först kontaktas. Hör av dig i god tid till vår kundservice på telefon 026-24 16 00.

TIPS!

Om du är intresserad av vår TV-tjänst rekommenderar vi dig att ta reda på vad du har för TV-lösning idag för att underlätta inkopplingen av fastighetens TV-nät.

Kontakta en auktoriserad firma om du behöver hjälp med just ditt TV-nät.