


Grävanvisning

För dig som ska gräva själv på tomt

1. Sandnet anvisar lämplig plats för kunden att gräva till i tomtgräns med en skylt.
2. Du gräver minst 30 cm djupt och 10 cm brett.
3. Sandnet leverar skarvar, tomrör (fiberdukt) och kabelmarkeringsband mot befintlig eller ny kanalisation i gatan när grävningen är klar.

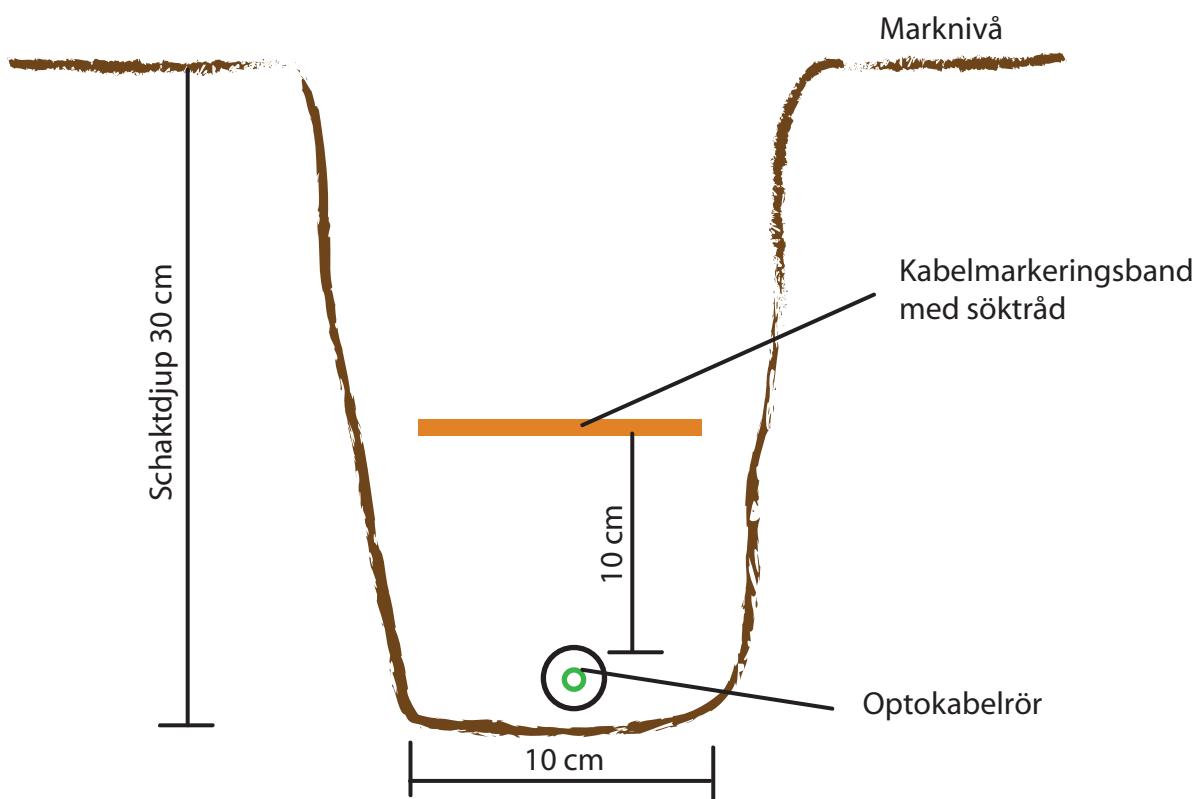

4. Du återfyller på egen mark, men lämna en grop i varje ände för skarvning i gatan och håltagning i fasaden.
5. Kontakta och återkoppla till Sandnets entreprenör efter grävning. Kontaktuppgifter finns på www.sandnet.se